

Fensterbank. Sauber geplant. Sauber abgeschlossen.

Aufmaß, seitliche Abschlüsse und Fensteranschluss
für einen durchdachten Fassadenabschluss.




Vor der Montage gemeinsam klären

Diese Hinweise begleiten die Planung. Maßgeblich sind die freigegebene Projektzeichnung, der tatsächliche Baukörper und die Verarbeitungsvorgaben der verwendeten Systemkomponenten.

AUFMASS & BAUTEILWAHL

01 / Richtig messen. Eindeutig bestellen.

Miss jede Fensteröffnung separat am geplanten Endzustand. Putz, Dämmung, Klinker und seitliche Abschlüsse beeinflussen die Bestellmaße.

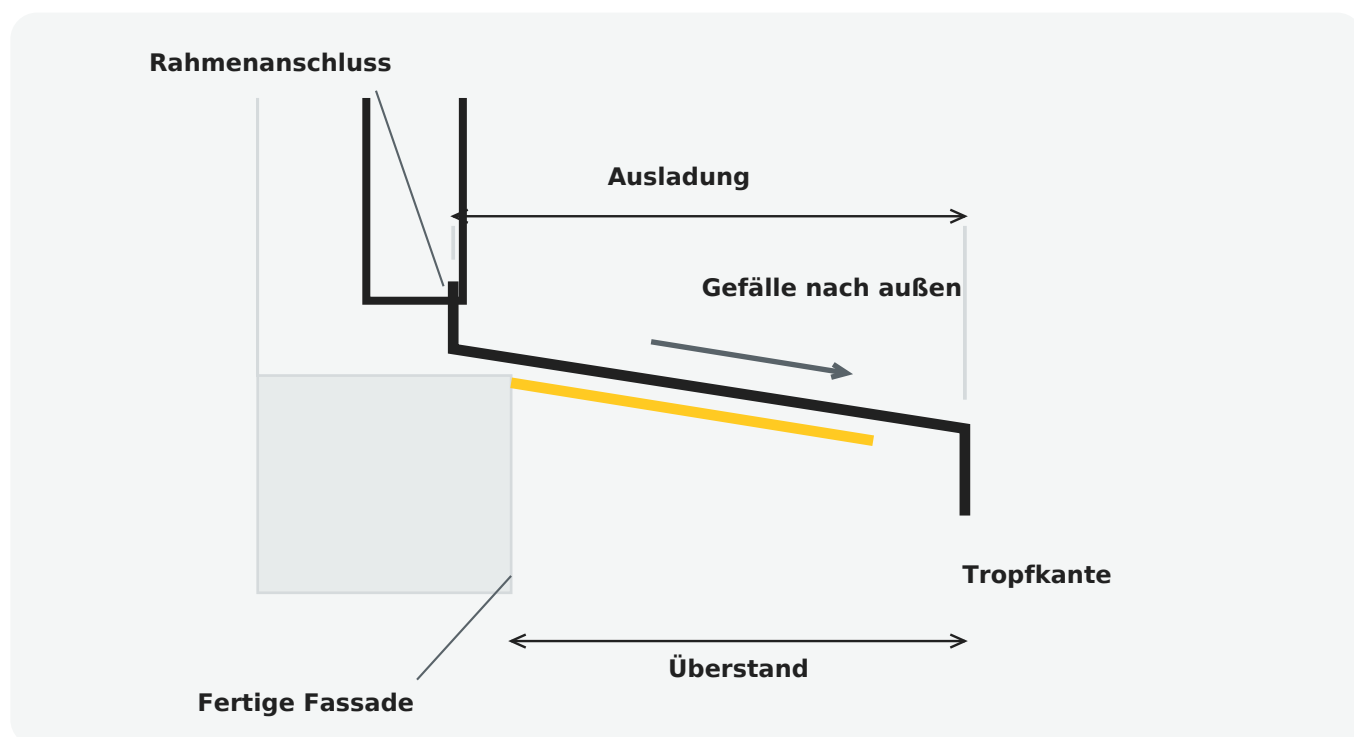

Schematische Schnittansicht. Nicht maßstäblich.

Länge & Ausladung

Unterscheide Öffnungsmaß, fertiges Außenmaß mit Endstücken und reines Blechmaß. Die Ausladung reicht vom Fensteranschluss bis zur Vorderkante. Den Fassadenüberstand separat eintragen.

Anschluss & Bewegung

Wähle die Endstücke passend zum Fassadensystem. Ihre Einbaubreite und der nötige Bewegungsspielraum beeinflussen das Bestellmaß. Lange Fensterbänke bei Bedarf mit geeigneten Dehnungsstößen teilen.


Deine Angaben für die Bestellung

Positionsname · alle Maße in mm · Winkel in Grad · Materialstärke · RAL-/Pulverangabe · Oberfläche und Sichtseite · Stückzahl · Anschlussdetails

VORBEREITUNG & AUSFÜHRUNG

02 / Schritt für Schritt montieren.

Die Reihenfolge setzt passende, aufeinander abgestimmte Bauteile voraus. Prüfe die Lieferung und den Untergrund vor dem ersten Montageschritt.


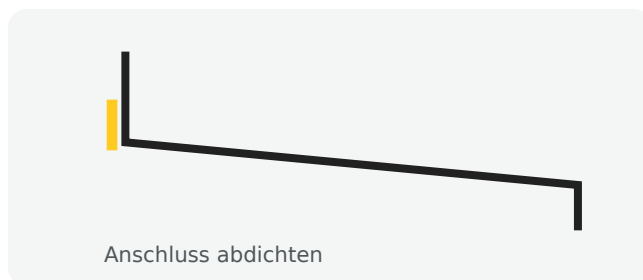


01 Lieferung und Zubehör prüfen

Fensterbank, rechte und linke Endstücke, Verbinder und Befestigung dem Aufmaß zuordnen. Beschädigte oder unpassende Teile vor der Montage klären. Schutzfolie nur dort lösen, wo Anschlussarbeiten es erfordern.

02 Anschluss vorbereiten

Den hinteren Anschluss und seitliche Übergänge mit den vorgesehenen Dichtkomponenten ausführen. Entwässerungsöffnungen am Fenster freihalten. Eine zusätzliche wasserführende Ebene aus der Fassadenplanung berücksichtigen.

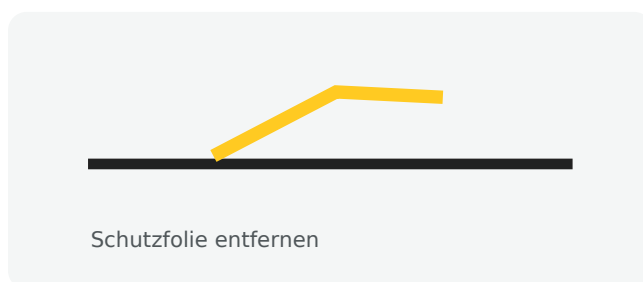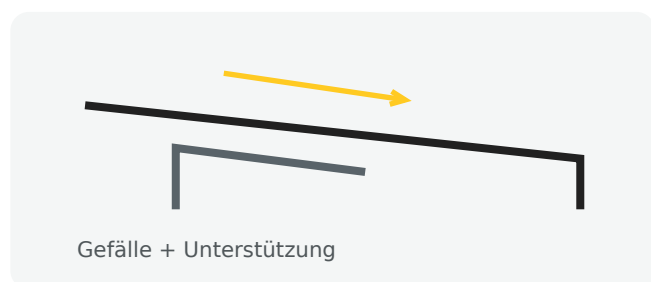

03 Ausrichten und befestigen

Fensterbank mit dem geplanten Gefälle nach außen einsetzen. Geeignete Halter und Befestiger in den systembezogenen Abständen verwenden. Längenänderung zulassen; Anschlüsse nicht starr einspannen. Die Bank nicht betreten.

04 Seiten und Oberfläche abschließen

Seitliche Abschlüsse und Dehnungsstöße sorgfältig ausführen. Putz und Beläge dürfen die vorgesehene Bewegung nicht blockieren. Verschmutzungen schonend entfernen und Schutzfolie entsprechend der Produktvorgabe rechtzeitig abziehen.

ABSCHLUSS & PFLEGE

03 / Prüfen. Dokumentieren. Fertig.

Kontrolliere das fertige Bauteil gemeinsam mit den angrenzenden Gewerken. Halte auffällige Stellen und vereinbarte Nacharbeiten schriftlich fest.

- ☐ Gefälle führt nach außen; Wasser kann an der Vorderkante frei abtropfen.
- ☐ Fensteranschluss, Endstücke und Stoßstellen sind passend zum System abgedichtet.
- ☐ Entwässerungsöffnungen und erforderliche wasserführende Ebenen bleiben frei.
- ☐ Halter und Befestiger sind korrekt angeordnet; die Längenänderung wird nicht behindert.
- ☐ Oberfläche und Schutzfolie sind abschließend kontrolliert; keine Mörtel- oder Putzreste verbleiben.

Sicher arbeiten: Scharfe Blechkanten mit geeignetem Handschutz handhaben. Sichere Zugänge und erforderliche Absturzsicherung vorsehen. Abdeckungen und Fensterbänke sind keine Tritt- oder Standflächen.

Oberfläche dauerhaft erhalten

Mit Wasser, einem weichen Tuch und einem für die Oberfläche geeigneten milden Reiniger säubern. Scheuermittel, Stahlwolle und aggressive Reiniger vermeiden. Verschmutzungen früh entfernen; Dichtungen und Anschlüsse regelmäßig ansehen.

Deine Projektkontrolle

Projekt / Position

Kontrolliert durch / Datum

Fragen zum Bauteil? 02561 / 4479952 · info@alu-kantteile.de