


Mauerabdeckung. Sauber geplant. Sauber abgeschlossen.

Aufmaß, Untergrund und Klebmontage
für einen durchdachten Mauerabschluss.

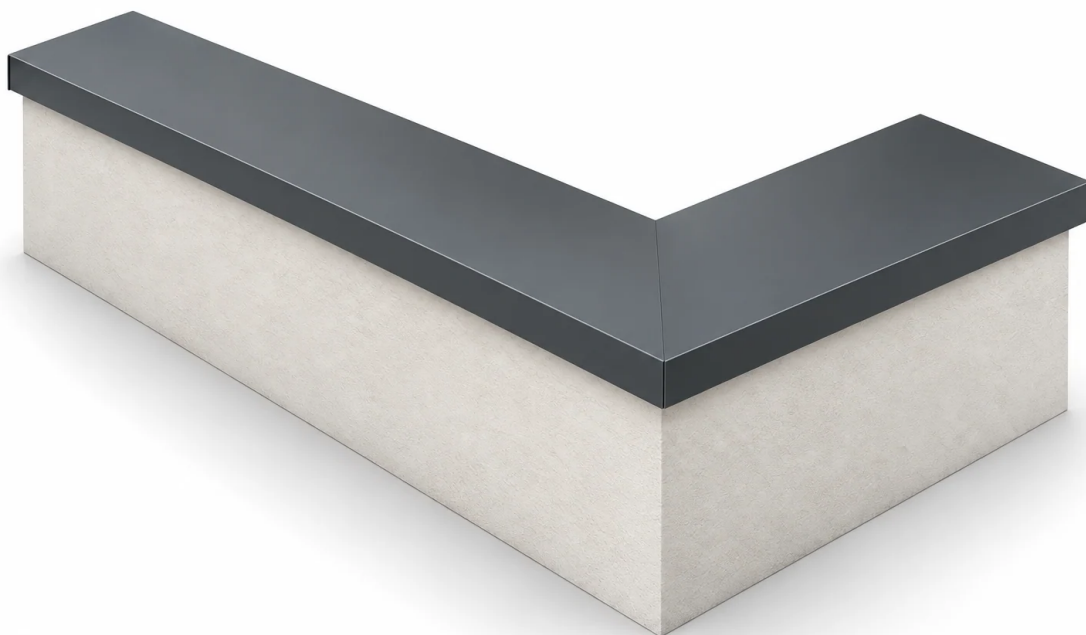


Vor der Montage gemeinsam klären

Diese Hinweise begleiten die Planung. Maßgeblich sind die freigegebene Projektzeichnung, der tatsächliche Baukörper und die Verarbeitungsvorgaben der verwendeten Systemkomponenten.

AUFMASS & BAUTEILWAHL

01 / Richtig messen. Eindeutig bestellen.

Erfasse den fertigen Wandaufbau an mehreren Stellen. Notiere Breiten, Abschnittslängen, Ecken, Höhenversätze und angrenzende Bauteile in einer Skizze.

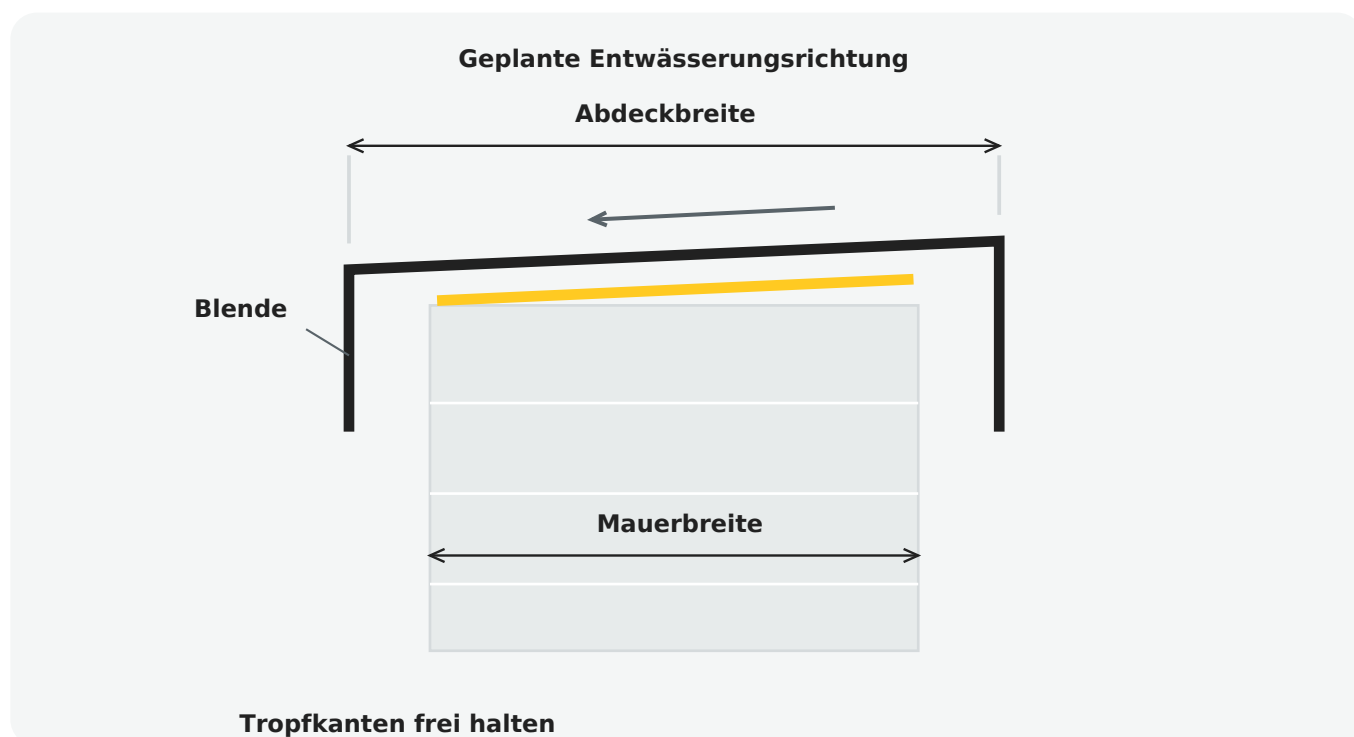

Schematische Schnittansicht. Nicht maßstäblich.

Breite & Blenden

Bestimme die fertige Mauerbreite. Lege den Überstand auf beiden Seiten sowie Blenden und Tropfkanten fest. Die Entwässerungsrichtung muss zum Baukörper passen.

Längen & Übergänge

Ordne jedem Mauerabschnitt eine Positionsnummer zu. Eckteile, Enden, Fugen und die Bauteilteilung gehören in dieselbe Zeichnung. Längen nicht ohne Fugenplanung addieren.


Deine Angaben für die Bestellung

Positionsname · alle Maße in mm · Winkel in Grad · Materialstärke · RAL-/Pulverangabe · Oberfläche und Sichtseite · Stückzahl · Anschlussdetails

VORBEREITUNG & AUSFÜHRUNG


02 / Schritt für Schritt montieren.

Die Reihenfolge setzt passende, aufeinander abgestimmte Bauteile voraus. Prüfe die Lieferung und den Untergrund vor dem ersten Montageschritt.

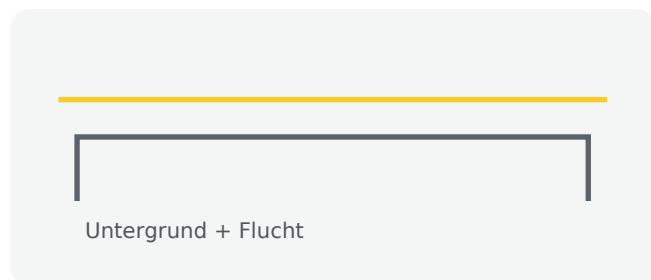


01 Untergrund vorbereiten

Die Mauerkrone muss tragfähig, eben und für das Klebesystem geeignet sein. Lose Schichten, Staub und ungeeignete Rückstände entfernen. Abdichtung, Feuchte und nötige Vorbehandlung mit der Fachplanung klären.

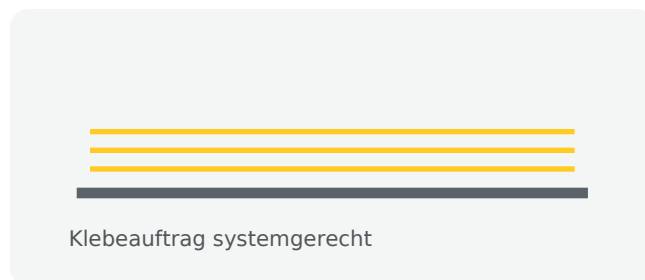


02 Klebverfahren festlegen

Nur einen für Untergrund, Aluminium und Beschichtung geeigneten Klebstoff einsetzen. Temperatur, Voranstrich, Auftragsbild, Verbrauch und offene Zeit nach dessen Datenblatt einhalten. Raupen- und Flächenklebung nicht beliebig austauschen.

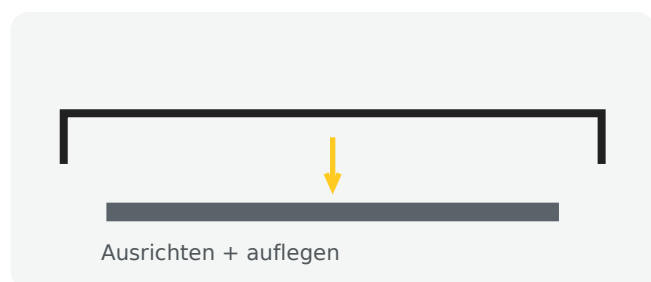

03 Probelegen, dann setzen

Bauteile zunächst trocken auslegen, Reihenfolge und Anschlüsse prüfen. An der festgelegten Bezugsecke beginnen. Verbinder gemäß System einbauen, Kleber abschnittsweise auftragen und Profile gleichmäßig ausrichten.

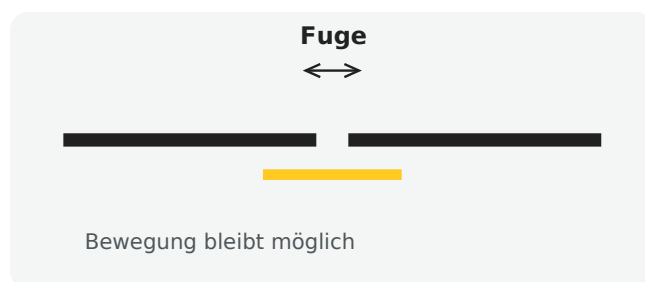

04 Fugen und Abschlüsse sichern

Den geplanten Bewegungsspielraum erhalten. Verbinder, Endstücke und Wandanschlüsse systemgerecht abdichten. Bauteile innerhalb der Verarbeitungszeit anpressen; bis zur ausreichenden Aushärtung gegen Verschieben sichern.

ABSCHLUSS & PFLEGE

03 / Prüfen. Dokumentieren. Fertig.

Kontrolliere das fertige Bauteil gemeinsam mit den angrenzenden Gewerken. Halte auffällige Stellen und vereinbarte Nacharbeiten schriftlich fest.

- ☐ Abdeckungen liegen geradlinig; Überstände und Tropfkanten sind wie geplant ausgeführt.
- ☐ Ecken, Stoßstellen und Wandanschlüsse entsprechen der freigegebenen Zeichnung.
- ☐ Bewegungsfugen und Entwässerungswege bleiben frei und funktionsfähig.
- ☐ Klebstoff und gegebenenfalls zusätzliche Befestigungen sind nach Systemvorgabe ausgeführt.
- ☐ Schutzfolie, Klebereste und Baustellenverschmutzungen sind fachgerecht entfernt.

Sicher arbeiten: Scharfe Blechkanten mit geeignetem Handschutz handhaben. Sichere Zugänge und erforderliche Absturzsicherung vorsehen. Abdeckungen und Fensterbänke sind keine Tritt- oder Standflächen.

Oberfläche dauerhaft erhalten

Mit Wasser, einem weichen Tuch und einem für die Oberfläche geeigneten milden Reiniger säubern. Scheuermittel, Stahlwolle und aggressive Reiniger vermeiden. Verschmutzungen früh entfernen; Dichtungen und Anschlüsse regelmäßig ansehen.

Deine Projektkontrolle

Projekt / Position

Kontrolliert durch / Datum

Fragen zum Bauteil? 02561 / 4479952 · info@alu-kantteile.de